

Péče o koberce: Kartáčový vysavač


Jak vyluxovat koberce pomocí kartáčového vysavače




1. Zkontrolujte stav vysavače a zda máte k dispozici veškeré potřebné příslušenství. Upravte výšku kartáče dle potřeby.



2. Odstraňte z podlahy žvýkačky, nálepky a větší smetí, které by mohlo poškodit vysavač. Odstraňte veškerý možný nábytek.

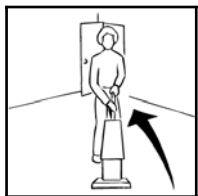


3. Malé plochy:
Začněte pracovat od nejvzdálenějšího místa ode dveří a postupujte směrem zpět, aby nedošlo k otisku bot. Věnujte pozornost podlažním lištám, hranám a rohům a obzvláště pak místům s vysokým provozem.

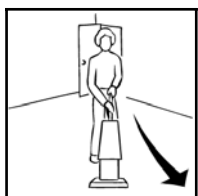


4. Velké plochy:
Začněte pracovat směrem od zásuvky.



5. Pokud to je nutné, vyměňte prachový sáček.

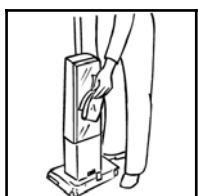

6. Otřete vysavač vlhkým hadrem a smotejte kabel (volně!).

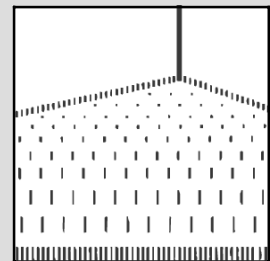

Vybavení

- Kartáčový vysavač TASKI tapiset 38 / 45 / 70 nebo bora 12 s elektrickým kartáčem
- TASKI prachové sáčky s dvojím filtrem

Klíčové kontrolní body

- Koberce je čistý a zbaven smetí

Bezpečnost práce:

Výrobky zmiňované v tomto návodu mohou být nebezpečné.

Před použitím si prosím důkladně přečtěte příslušné bezpečnostní listy.