

Technika: Kartáčový vysavač


Základní postup při údržbě




1. Vždy zkontrolujte napájecí kabel před i po použití kvůli možnosti poškození. Pokud je zástrčka nebo kabel poškozen, v žádném případě zařízení nepoužívejte a nahlaseťte ihned závadu svému nadřízenému.




2. Zkontrolujte hadici kvůli možnosti ucpání (vliv na výkon vysavače), poškození a pokud je to nutné hadici vyčistěte, opravte nebo vyměňte.

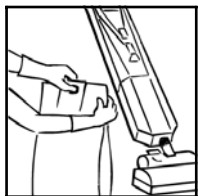

3. Zkontrolujte prachový sáček a filtr. Ujistěte se, zda není sáček plný. V případě, že ano, vyměňte jej. Odstraňte namotané vlasy a jiné nečistoty z rotačního kartáče.

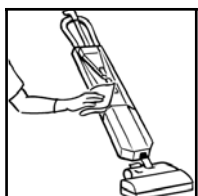

4. Po každém použití, nastříkejte malé množství RoomCare R2 na vlhký hadr a očistěte vnější plochu přístroje včetně kabelu. Nikdy však nestříkejte přímo na přístroj. Před čištěním se ujistěte, že je přístroj odpojen ze zásuvky.
5. Před uskladněním namotejte kabel kolem držadla vysavače. Aby jste zabránili zamotání kabelu, začněte namotávat kabel směrem od držadla.

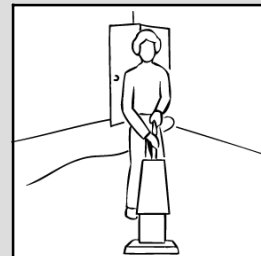

Vybavení

- Náhradní sáčky do vysavače
- Hadr
- Čisticí prostředek

Klíčové kontrolní body

- Vysavač je čistý a v dobrém stavu
- Nadřízený byl informován o možných opravách
- Zástrčky a kabely jsou pravidelně kontrolovány z důvodu možnosti poškození

Bezpečnost práce:

Výrobky zmiňované v tomto návodu mohou být nebezpečné.

Před použitím si prosím důkladně přečtěte příslušné bezpečnostní listy.