

Vodě-odolné podlahy:

Odstraňování ochranných disperzí / hloubkové čištění (omni)

Jak odstranit ochranné emulze nebo hloubkově čistit vodě-odolné podlahy pomocí systému Omni (vysoko-rychlostní 900 ot./ min)




1. Odstraňte volné nečistoty. Proveďte bezpečnostní kontrolu a naplňte stroj čisticím prostředkem dle návodu. Nasaďte unašecí disk a pad na jednokotoučový stroj. Označte čištěné místo výstražnou tabulí.




2. Začněte od nejvzdálenějšího místa ode dveří a postupujte směrem zpět do středu místnosti. Pracujte v řadách pohybem z jedné strany na druhou. Prostředek aplikujte přibližně ve vzdálenosti tří kroků, opakujte.




3. Pohybujte se strojem přes řádky krouživými pohyby, dokud nejsou odstraněné nečistoty/vosková vrstva.

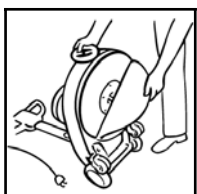

4. Nezapomínejte na častou kontrolu padu. Pokud je pad nasycený nečistotami/voskem obraťte ho, nebo jej vyměňte.
Bezpečnost práce: před výměnou padu vždy odpojte kabel ze zásuvky.

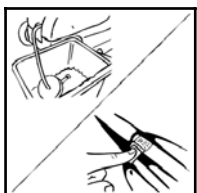

5. Opláchněte sprejové zařízení.

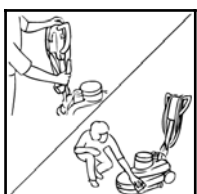


6. Otřete stroj a kabel vlhkým hadrem. Smotejte kabel (volně!). Vyčistěte/vyperte pad.

Bezpečnost práce:

Výrobky zmiňované v tomto návodu mohou být nebezpečné.

Před použitím si prosím důkladně přečtěte příslušné bezpečnostní listy.

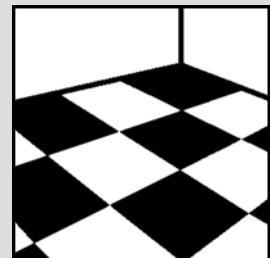

Vybavení

- Výstražná tabule
- Vysokorychlostní jedno-kotoučový stroj: TASKI ergodisc omni
- Ochrana proti potřísnění
- Modrý pad

Klíčové kontrolní body

- Z podlahy jsou odstraněny nečistoty, šmouhy, otisky od bot a nalepené nečistoty