


Kamenné podlahy: Sprejová krystalizace


Jak provést krystalizaci na kamenných podlahách pomocí sprejové metody




1. Ujistěte se zda je podlaha odolná vůči kyselinám. Kápněte kapku kyseliny fosforečné/sulfaminové na malé skryté místo. Podlaha je citlivá na působení kyselin v případě, když se začne tvořit pěna. Okamžitě odstraňte kyselinu pomocí hadru.

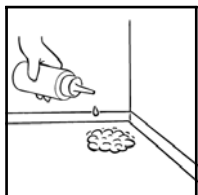

2. Zkontrolujte stroj, naplňte krystalizační prostředek do sprejového zařízení a nasadte unašecí disk s drátěným padem na jednokotoučový stroj.

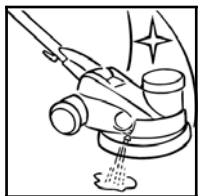


3. Nastříkejte prostředek na povrch ($1-2\text{m}^2$), pohybujte strojem po ploše dokud se nezačne lesknout. Pro vyšší lesk opakujte.

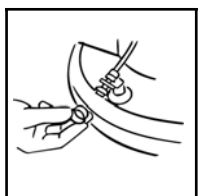

4. Vyprázdněte sprejovou nádobu. Vypláchněte sprejové zařízení a vyčistěte sprejovou trysku.



5. Otřete stroj a kabel vlhkým hadrem. Smotejte kabel (volně!). Vyčistěte/vyperte pad.

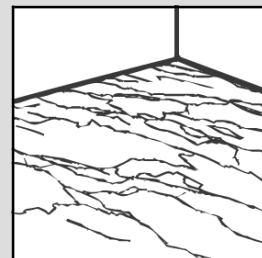

Vybavení

- Jednokotoučový stroj: TASKI ergodisc duo/omni
- Sprejové zařízení
- Unašecí disk
- Drátěný pad
- Bílý pad

Klíčové kontrolní body

- Zlepšení vzhledu (vyšší lesk, odstranění škrábanců) zvýšení odolnosti a ochrany podlahy vůči ohození

Bezpečnost práce:

Výrobky zmiňované v tomto návodu mohou být nebezpečné.

Před použitím si prosím důkladně přečtěte příslušné bezpečnostní listy.