

Péče o koberce: Mokrý šamponování

Jak šamponovat koberec mokrou metodou pomocí jednokotoučového stroje




1. Odstraňte veškerý možný nábytek. Odstraňte žvýkačky, skvrny, nálepky a hrubé nečistoty z podlahy. Důkladně vysajte koberec kartáčovým vysavačem. Proveďte bezpečnostní kontrolu jednokotoučového stroje, nasadte kartáč na šamponování a nádrž na vodu s redukčním ventilem. Naplňte nádrž vodou a přidejte šampon na koberce dle doporučení.



2. Doporučujeme vyzkoušet na malém skrytém místě stálost barev a odolnost koberce vůči používaným prostředkům. Začněte od nejvzdálenějšího místa ode dveří. Aplikujte prostředek skrze kartáč na malý/oddělený kousek koberce a pohybujte strojem dokud šampon nezačne pěnit.



3. Přesuňte se na koberec, který má být čištěn. Postupujte směrem zpět v řádcích krouživými pohyby z jedné strany na druhou. Nenamáčejte příliš koberec.

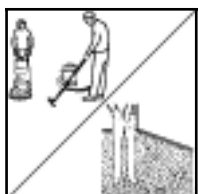


4. Okamžitě vysajte koberec vysavačem s mokrým sáním. Nadávkujte cca 100 ml odpěňovacího prostředku do sací hadice. Zvedněte vlas koberce kartáčem nebo hráběmi.



5. Vyprázdněte vodní nádrže jednokotoučového stroje a vysavače na mokré sání. Otřete stroje a kabely vlhkým hadrem. Smotejte kabel (volně!).



6. Po řádném vysušení (8-24hod.) doporučujeme koberec vysát kartáčovým vysavačem, abychom odstranili nečistoty a zbytky zkrystalizované pěny.

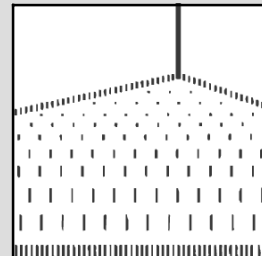

Vybavení

- Nízko-rychlostní jednokotoučový stroj: TASKI ergodisc 165 / 200
- Nádrž na vodu
- Redukční ventil
- Kartáč na mokré šamponování
- Kousek koberce
- Kartáč na koberce
- Vysavač na mokré sání: TASKI vacumat 12 / 22 / 22T / 44T včetně příslušenství
- Kartáčový vysavač: TASKI tapiset 38 / 45 / 70 nebo bora 12 s elektrickým kartáčem

Klíčové kontrolní body

- Koberec je čistý

Bezpečnost práce:

Výrobky zmiňované v tomto návodu mohou být nebezpečné.

Před použitím si prosím důkladně přečtěte příslušné bezpečnostní listy.