


## Péče o koberce: Sprejová extrakce


Jak vyčistit koberec pomocí sprejové extrakce




1. Odstraňte veškerý možný nábytek. Odstraňte z koberce žvýkačky, skvrny, nálepky a volné nečistoty. Důkladně vyčistěte koberec kartáčovým vysavačem. Naplňte nádrž vodou a přidejte šampon na koberce, dle doporučení. Doporučujeme vyzkoušet na malém skrytém místě stálost barev a odolnost koberce vůči používaným prostředkům.

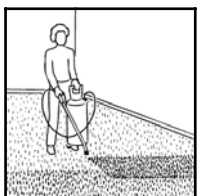

2. Naneste menší množství roztoku na koberec. Aplikujte roztok najednou maximálně na 40-50m<sup>2</sup>. Nechte působit cca 10. Ošetřený koberec nechte řádně vyschnout.

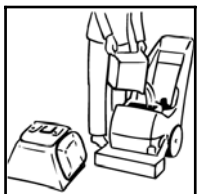

3. Naplňte nádrž sprejového extraktoru čistou vodou.

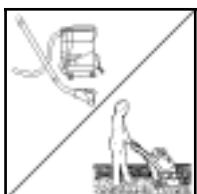


4. Postupujte směrem zpět v přesahujících řadách. Doporučujeme tento krok opakovat minimálně dvakrát. Koberec je čistý po tom co se voda do nádrže vrací bez nečistot. Pokud se v nádrži na znečištěnou vodu tvoří pěna, použijte odpěňovací prostředek



5. Zvedněte vlas koberce kartáčem nebo hráběmi (tento krok je důležitý pro urychlení schnutí a vzhled koberce). Nechte koberec řádně uschnout.



6. Vyprázdněte sprejové zařízení nádrže na čistou a znečištěnou vodu sprejového extraktoru. Otřete stroje a kabely vlhkým hadrem. Smotejte kabel (volně!).

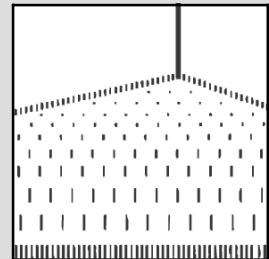

### Vybavení

- Sprejové zařízení
- Sprejový extraktor: TASKI aquamat 10 / 20 / 30 / 45 včetně příslušenství
- Kartáč na koberce

### Klíčové kontrolní body

- Koberec je čistý

### Bezpečnost práce:

Výrobky zmiňované v tomto návodu mohou být nebezpečné.

Před použitím si prosím důkladně přečtěte příslušné bezpečnostní listy.