



Vodě-odolné podlahy: Nanášení ochranné vrstvy (TASKI svorka nebo plochý mop)


Jak aplikovat ochrannou vrstvu TASKI svorky nebo plochým mopem!
Na poničené nebo porézní podlahy nejprve použijte prostředek na vyplňování pórů !

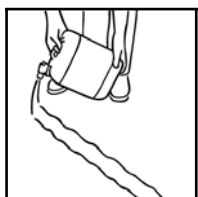

1. Označte čištěné místo výstražnou tabulí. Ujistěte se, zda je podlaha suchá a zbavena ochranných vosků. Odstraňte volné nečistoty. Prostředek na vyplňování pórů naneste přímo rovnou čarou na podlahu.

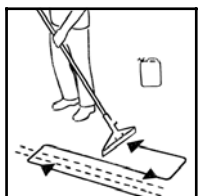


2. Prostředek pravidelně rozetřete po celé podlaze aplikátorem na vosky.

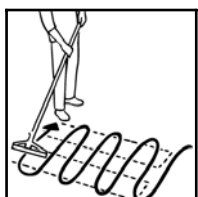


3. Po 1 až 1,5 m znovu rozetřete prostředek tentokrát příčným směrem.




4. Nechte důkladně zaschnout.

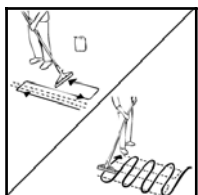

5. Aplikujte další vrstvu opakováním kroků 1 až 4. Pro vyšší lesk a ochranu můžete aplikovat třetí vrstvu.

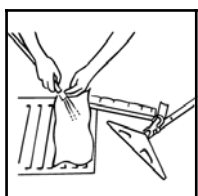

6. Všechny použité materiály opláchněte.

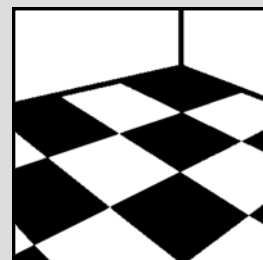

Vybavení

- Výstražná tabule
- Mop na stírání prachu: TASKI lamelo s vodou navlhčeným hadrem
- Aplikátor vosků: TASKI držák s měkkým hadrem, plochý mop, rozmýváč na okna, atd.

Klíčové kontrolní body

- Podlaha se nelepí po jednotlivé aplikované vrstvě

Bezpečnost práce:

Výrobky zmiňované v tomto návodu mohou být nebezpečné.

Před použitím si prosím důkladně přečtěte příslušné bezpečnostní listy.