


Vodě-odolné podlahy: odstraňování skvrn sprejovou metodou (nízko-rychlostní)


Jak odstranit skvrny s vodě-odolných podlah sprejovou metodou (nízko-rychlostní 165-200 ot./min.)

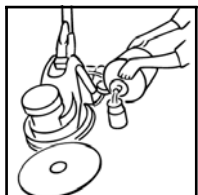


1. Odstraňte volné nečistoty. Proveďte bezpečnostní kontrolu a naplňte stroj čisticím prostředkem dle návodu. Nasaďte unašecí disk a pad na jednokotoučový stroj. Označte čištěné místo výstražnou tabulí.




2. Začněte od dveří/zásuvky. Nastříkejte prostředek na skvrnu a pohybujte strojem přes skvrnu dokud nezmizí. Stejným způsobem pokračujte směrem do středu místnosti.

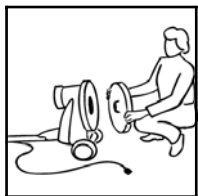

3. Nezapomínejte na častou kontrolu padu. Pokud je pad nasycený nečistotami/voskem obraťte ho, nebo jej vyměňte.
Bezpečnost práce: před výměnou padu odpojte kabel ze zásuvky!

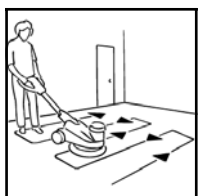

4. Vyleštíte znečištěný povrch čistým padem. Začněte vždy od nejvzdálenějšího bodu ode dveří a postupujte směrem zpět. Pokud je to nutné odstraňte na závěr volné nečistoty.

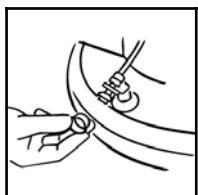

5. Vyprázdněte sprejovou nádobu. Vypláchněte sprejové zařízení a vyčistěte sprejovou trysku.




6. Otřete stroj a kabel vlhkým hadrem. Smotejte kabel (volně!). Vyčistěte/vyperte pad.

Bezpečnost práce:

Výrobky zmiňované v tomto návodu mohou být nebezpečné.

Před použitím si prosím důkladně přečtěte příslušné bezpečnostní listy.

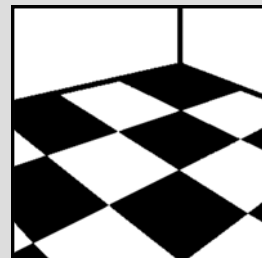

Vybavení

- Výstražná tabule
- Nízko-rychlostní jednokotoučový stroj: TASKI ergodisc 165 / duo / 200
- Unašecí disk
- Červený pad
- Sprejové zařízení nebo sprejová láhev

Klíčové kontrolní body

- Podlaha je lesklá, beze šmouh a otisků od bot