



Vodě-odolné podlahy: Ošetřování sprejovou metodou (vysoko-rychlostní)


Jak ošetřit vodě-odolné podlahy pomocí celkové sprejové metody (vysoko-rychlostní 360-400 ot./min.)

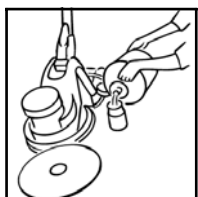


1. Nejprve odstraňte volné nečistoty. Proveďte bezpečnostní kontrolu a naplňte stroj čisticím prostředkem, dle návodu. Nasaďte unašecí disk a pad na jednokotoučový stroj. Označte čištěné místo výstražnou tabulí.

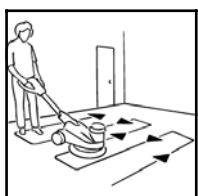

2. Začněte od nejvzdálenějšího místa ode dveří a postupujte směrem zpět. Pracujte v řadách pohybem z jedné strany na druhou. Prostředek aplikujte každé 3 kroky.

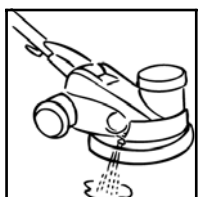


3. Nastříkejte prostředek na skvrnu a pohybujte strojem dokud se skvrna neodstraní.

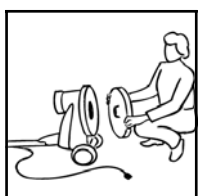

4. Nezapomínejte na častou kontrolu padu. Pokud je pad nasycený nečistotami obraťte ho, nebo jej vyměňte.
Bezpečnost práce: před výměnou padu odpojte kabel ze zásuvky.

Pro vyšší lesk vyleštíte povrch čistým padem. Pokud je to nutné odstraňte volné nečistoty.

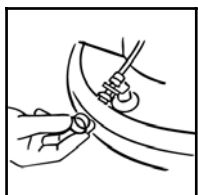

5. Vyprázdněte sprejovou nádobu, vypláchněte sprejové zařízení a vyčistěte sprejovou trysku.




6. Otřete stroj a kabel vlhkým hadrem. Smotejte kabel (volně!). Vyčistěte/vyperte pad.

Bezpečnost práce:

Výrobky zmiňované v tomto návodu mohou být nebezpečné.

Před použitím si prosím důkladně přečtěte příslušné bezpečnostní listy.

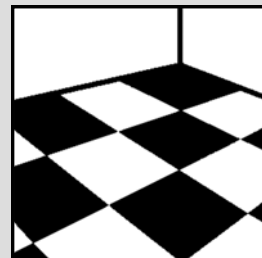

Vybavení

- Výstražná tabule
- Vysoko-rychlostní jednokotoučový stroj: TASKI ergodisc 400 / duo
- Unašecí disk / vysoko-rychlostní unašecí disk
- Červený pad
- Sprejové zařízení nebo sprejová láhev

Klíčové kontrolní body

- Podlaha je lesklá, beze šmouh a otisků od bot