



Vodě-odolné podlahy: Vyplňování pórů na linoleových podlahách

Jak aplikovat prostředek na vyplňování pórů na poničených linoleových podlahách - před ošetřením emulzí! Na ošetřené linoleum musí být aplikována ochranná vrstva!

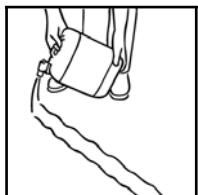


1. Označte čištěné místo výstražnou tabulí. Ujistěte se, zda je podlaha dostatečně suchá a zbavena ochranných vosků. Odstraňte volné nečistoty. Přímo na podlahu, rovnou čarou naneste prostředek na vyplňování pórů.

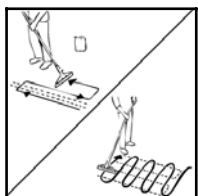


2. Aplikátorem na vosky rozetřete prostředek pravidelně po celé ploše. Po 1 až 1.5 m znovu rozetřete prostředek příčným směrem.




3. Nechte důkladně zaschnout.

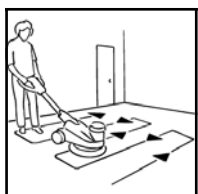


4. Zbruste podlahu. K vyhlazení podlahy použijte jednokotoučový stroj s modrým padem. Pomocí mpu odstraňte z povrchu prach. Použijte navlhčený hadr. (Nepoužívejte mastný hadr, mastnota může zabránit přilnutí dalších vrstev!)

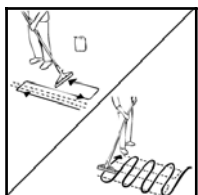

5. Aplikujte další vrstvu opakováním kroků 1 až 3. Velmi poškozené linolea mohou vyžadovat i třetí aplikaci.

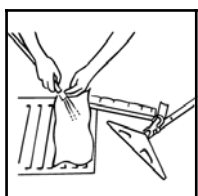

6. Všechny použité materiály opláchněte. Otřete stroje a kabely vlhkým hadrem. Smotejte kabel (volně!) Vyčistěte/vyperte pad.

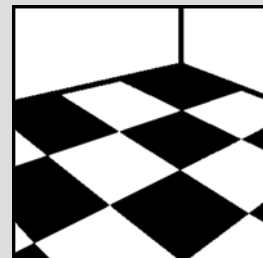

Vybavení

- Výstražná tabule
- Aplikátor vosků:
TASKI držák s měkkým hadrem, plochý mop, rozmýváč na okna, atd.
- Nízko-otáčkový jednokotoučový stroj:
TASKI ergodisc 165 / duo / 200
- Unašecí disk
- Modrý pad
- Mop na stírání prachu:
TASKI lamelo s vodou navlhčeným hadrem

Klíčové kontrolní body

- Podlaha je hladká a připravena pro ošetření emulzí/voskem

Bezpečnost práce:

Výrobky zmiňované v tomto návodu mohou být nebezpečné.

Před použitím si prosím důkladně přečtěte příslušné bezpečnostní listy.