

Dlážděné podlahy: Odstraňování cementových povlaků

Jak odstraňovat cementové povlaky



1. Vyzkoušejte odolnost povrchu vůči kyselinám na malém skrytém místě. Zkontrolujte jednokotoučový stroj, naplňte nádrž vodou a nasadte unašecí disk a pad.



2. Namočte dostatečně podlahu tak, aby spáry byly vyplněny.



3. Do nádrže s vodou přidejte kyselý čisticí prostředek, dle doporučení. Začněte od nejvzdálenějšího místa ode dveří/zásuvky. Postupujte směrem zpět a v řadách aplikujte roztok. Na čištění rohů a okrajů použijte vhodnou násadu k tomu určenou.




4. Prostředek nechte 5 až 10 min. působit. Vysajte znečištěný roztok vysavačem na mokré sání.



5. Opláchněte podlahu prostředkem na každodenní čištění podlah a znovu znečištěný roztok vysajte.



6. Nádrže jednokotoučového stroje a vysavače na mokré sání vyprázdněte. Otřete stroj a kabel vlhkým hadrem. Smotejte kabel (volně!).

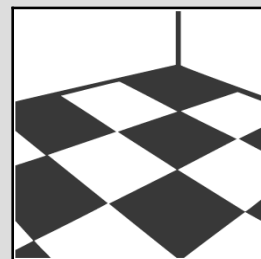

Vybavení

- Jednokotoučový stroj: TASKI ergodisc 165/200/duo
- Nádrž na vodu
- Unašecí disk
- Hnědý pad
- Vysavač na mokré sání: TASKI vacumat 12/22/22T/44T

Klíčové kontrolní body

- Dlaždice jsou očištěny od cementového povlaku

Bezpečnost práce:

Výrobky zmiňované v tomto návodu mohou být nebezpečné.

Před použitím si prosím důkladně přečtěte příslušné bezpečnostní listy.