

Kamenné podlahy: Broušení

Jak brousit podlahy z vápence



1. Odstraňte z podlahy veškeré ochranné vrstvy a vosky. Odstraňte veškerý možný nábytek z místnosti a přikryjte ostatní povrchy, abyste je ochránili před potřísněním. Zkontrolujte stroj, nasadte nádrž na vodu a naplňte ji vodou.



2. Označte škrábance barevnou tužkou (dle barvy padu).




3. Začněte s nejhrubším padem (dle barvy). Před zahájením práce důkladně namočte povrch pod strojem. Pracujte 2-3 min./m² a pohybujte strojem krouživými pohyby.




4. Vysajte znečištěnou vodu vysavačem s mokrým sáním. Opakujte kroky 3 a 4 pro další úseky. Všechny kroky opakujte se všemi barevnými pady od nejhrubší po nejjemnější.



5. Opláchněte podlahu jednokotoučovým strojem s bílým padem a znovu vysajte.

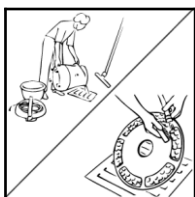

6. Nádrž na vodu u jednokotoučového stroje a vysavače vyprázdněte. Opláchněte kartáč a brusné pady. Otřete stroje a kabely vlhkým hadrem. Smotejte kabel (volně!).

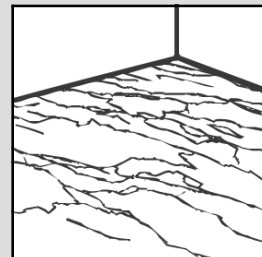

Vybavení

- Jednokotoučový stroj:
- TASKI ergodisc duo
- Nádrž na vodu
- Nosný disk pro brusné pady
- Brusné pady
- Unašecí disk pro nosný disk
- Unašecí disk
- Bílý pad
- Vysavač na mokré sání: TASKI vacumat 12/22/22T/44T
- Barevné tužky
- Stopky

Klíčové kontrolní body

- Podlaha je zbavena škrábanců

Bezpečnost práce:

Výrobky zmiňované v tomto návodu mohou být nebezpečné.

Před použitím si prosím důkladně přečtěte příslušné bezpečnostní listy.