


Kamenné podlahy: Krystalizace mokrou metodou

Jak provést krystalizaci podlah z vápence mokrou metodou



1. Odstraňte z podlahy veškeré ochranné vrstvy a vosky. Vyzkoušejte odolnost podlahy vůči kyselinám. V aplikační lahvi připravte pastu, dle doporučení. Stroj zkontrolujte, nasadte nádrž a naplňte ji vodou. Nasadte unašecí disk a pad.

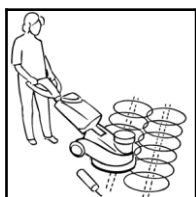

2. Okolní povrch chraňte před potřísněním. Namočte podlahu čistou vodou ($20-50\text{ml./m}^2$). Aplikujte pastu v souběžných řadách v úsecích $3-5\text{ m}^2$ a okamžitě vpracujte do povrchu jednokotoučovým strojem s bílým padem bez přestání 4min./m^2 .



3. Po 4 min./m^2 (20 min) zastavte proces krystalizace znovu namočením povrchu vodou a vysáním roztoku vysavačem na mokré sání.




4. Po krystalizaci opláchněte podlahu čistou vodou. Znečištěný roztok vysajte vysavačem na mokré sání.



5. Opakujte kroky 2,3 a 4 na dalším úseku. Po dokončení práce se- třete podlahu mopem nebo strojem, použijte prostředek pro každodenní čištění podlah.



6. Vyprázdněte nádrže vysavače na mokré sání. Otřete stroje a kabely vlhkým hadrem a smotejte kabel (volně!).

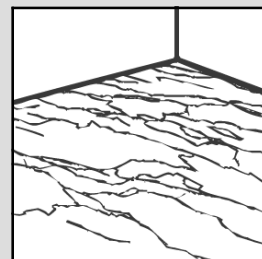

Vybavení

- Jednokotoučový stroj: TASKI ergodisc duo
- Nádrž na vodu
- Unašecí disk
- Bílý pad
- Vysavač na mokré sání: TASKI vacumat
- Aplikační láhev

Klíčové kontrolní body

- Podlaha je lesklá

Bezpečnost práce:

Výrobky zmiňované v tomto návodu mohou být nebezpečné.

Před použitím si prosím důkladně přečtěte příslušné bezpečnostní listy.