



Péče o koberec: Mokrý šamponování a sprejová extrakce

Jak čistit koberec pomocí šamponování mokrou metodou a sprejové extrakce




1. Odstraňte veškerý možný nábytek. Odstraňte z koberce žvýkačky, skvrny, nálepky a volné nečistoty. Důkladně vyčistěte koberec kartáčovým vysavačem. Zkontrolujte jednotoučový stroj, nasadte kartáč na mokré šamponování a nádrž na vodu vybavenou redukčním ventilem. Naplňte nádrž vodou a dle doporučení přidejte šampon na koberec.




2. Doporučujeme vyzkoušet na malém skrytém místě stálost barev a odolnost koberce vůči používaným prostředkům. Začněte od nejvzdálenějšího místa ode dveří. Aplikujte prostředek skrze kartáč na malý/oddělený kousek koberce a pohybujte strojem dokud šampon nezačne pění.



3. Přesuňte se na koberec, který má být čistěn, postupujte směrem zpět v řadách krouživými pohyby z jedné strany na druhou. Koberec příliš nenamáchejte!

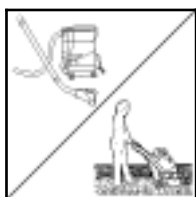


4. Naplňte nádrž sprejového extraktoru čistou vodou. Koberec začněte čistit okamžitě. Pracujte v překrývajících se řadách. Pokud se objeví pěna použijte oděňovací prostředek.

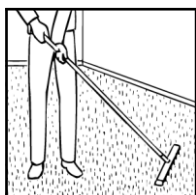

5. Zvedněte vlas koberce kartáčem nebo hráběmi (tento krok je důležitý pro urychlení schnutí a vzhled koberce). Nechte koberec řádně uschnout.



6. Vodní nádrže jednotoučového stroje a nádrže extraktoru vyprázdněte. Opláchněte kartáč a nádrže strojů čistou vodou. Otřete stroje a kabely vlhkým hadrem. Smotejte kabel (volně!).

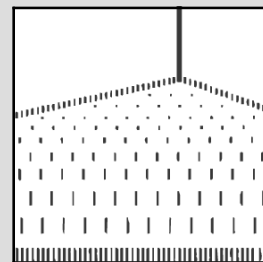

Vybavení

- Nízko rychlostní jednotoučový stroj: TASKI ergodisc 165 / 200
- Nádrž na vodu
- Redukční ventil
- Kartáč na mokré šamponování
- Kousek koberce (pro test)
- Sprejový extraktor: TASKI aquamat 10 / 20 / 30 / 45 včetně příslušenství
- Kartáč na zvednutí vlasu koberce

Klíčové kontrolní body

- Koberec je čistý

Bezpečnost práce:

Výrobky zmiňované v tomto návodu mohou být nebezpečné.

Před použitím si prosím důkladně přečtěte příslušné bezpečnostní listy.