

Vodě-odolné podlahy: Odstraňování ochranných vrstev suchou metodou

Jak odstranit ochranné emulze z vodě-odolných podlah pomocí suché metody




1. Odstraňte volné nečistoty. Proveďte bezpečnostní kontrolu stroje. Nasaďte sací jednotku, sací zástěru, unašecí disk a pad. Oblast čištění označte výstražnou tabulí.




2. Začněte od nejvzdálenějšího místa ode dveří. Pohybujte se strojem směrem doprava. Vraťte se zpět do stejného pruhu a zapněte sání.



3. Pohybujte se strojem přes řádky krouživými pohyby. Opakujte kroky 2-3 na další části podlahy.

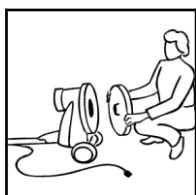

4. Nezapomínejte na častou kontrolu padu. Pokud je pad nasycený nečistotami/voskem obraťte ho, nebo jej vyměňte.
Bezpečnost práce: před výměnou padu vždy odpojte kabel ze zásuvky.

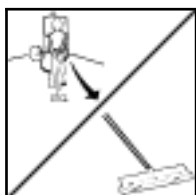

5. Vysavačem nebo prachovým mopem odstraňte zbývající prach z podlahy.




6. Stroj, sací jednotku a kabel otřete vlhkým hadrem. Smotejte kabel (volně!). Vyčistěte/vyperte pad.

Bezpečnost práce:

Výrobky zmiňované v tomto návodu mohou být nebezpečné.

Před použitím si prosím důkladně přečtěte příslušné bezpečnostní listy.

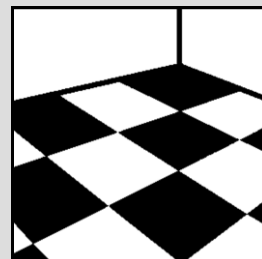

Vybavení

- Výstražná tabule
- Nízko-otáčkový jednokotoučový stroj: TASKI ergodisc 165 / duo / 200
- Unašecí disk
- Hnědý, černý nebo hipro pad
- Sací jednotka
- Sací zástěra
- Vysavač nebo prachový mop

Klíčové kontrolní body

- Podlaha je čistá, zbavena škrábanců a přilnavých nečistot