

Vodě-odolné podlahy: Ošetřování sprejovou metodou (omni)


Jak ošetřovat vodě-odolné podlahy pomocí systému Omni
(vysokorychlostní 900 ot./min.)



1. Odstraňte volné nečistoty. Zkontrolujte stroj a nasadte nový pad. Naplňte sprejovou nádobu prostředkem dle návodu. Označte místo čištění výstražnou tabulí.




2. Začněte od nejvzdálenějšího místa ode dveří. Pracujte v řadách pohybem z jedné strany na druhou. Prostředek aplikujte každé 3 kroky.

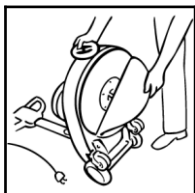


3. Nezapomínejte na častou kontrolu padu. Pokud je pad nasycený nečistotami obraťte ho, nebo jej vyměňte.
Bezpečnost práce: před výměnou padu vždy odpojte kabel ze zásuvky.




4. Pro vyšší lesk vyleštíte povrch čistým padem. Pokud je to nutné odstraňte volné nečistoty.

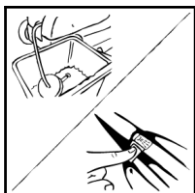

5. Vyprázdněte sprejovou nádobu, vypláchněte sprejové zařízení a vyčistěte sprejovou trysku.

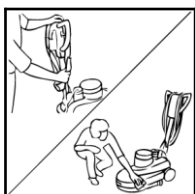

6. Otřete stroj a kabel vlhkým hadrem. Smotejte kabel (volně!). Vyčistěte/vyperte pad.

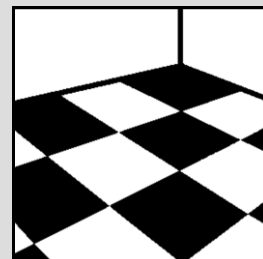

Vybavení

- Výstražná tabule
- Vysokorychlostní jednokotoučový stroj: TASKI ergodisc omni
- Červený pad

Klíčové kontrolní body

- Podlaha byla zbavena přilnavých nečistot

Bezpečnost práce:

Výrobky zmiňované v tomto návodu mohou být nebezpečné.

Před použitím si prosím důkladně přečtěte příslušné bezpečnostní listy.