

Hypofoam

Chlorovaný pěnový čisticí prostředek

Popis

Hypofoam je chlorovaný, alkalický pěnový čisticí prostředek pro denní sanitaci v potravinářském, nápojovém a mlékárenském průmyslu.

Klíčové vlastnosti

Hypofoam je alkalický čisticí prostředek s obsahem dezinfekční složky na bázi aktivního chlóru. Dále obsahuje směs sekvestračních látek a tenzidů. Účinně odstraňuje široké spektrum organických nečistot, především živočišné a rostlinné tuky, krev a bílkoviny. Kromě toho přispívá k odbarvení skvrn od organických i přírodních barviv a pomáhá zabránit usazování bílkovinných povlaků.

Hypofoam se doporučuje pro pravidelnou sanitaci zařízení na zpracování zeleniny, v konzervárnách, ve vinařských závodech a v nápojovém průmyslu. Je vhodný též na čištění silného bílkovinného znečištění např. na jatkách, v drůbežárnách a v závodech na zpracování ryb.

Může se použít i na čištění podlah, stěn, krájecích stolů, balicích linek, dopravníků a jiných výrobních zařízení.

Hypofoam je vhodný pro aplikaci různými pěnovacími zařízeními.

Výhody

- Účinný na všechny zbytky potravin
- Rychle odstraňuje skvrny
- Pomáhá zabránit usazování bílkovinných povlaků
- Snadno se oplachuje

Návod k použití


Hypofoam se používá v koncentraci 2 - 10% (objem.) v závislosti na znečištění.

Hypofoam se nanáší ve formě stabilní pěny na čištěné povrchy, ponechá se 10 - 15 minut působit a po opadnutí pěny se ihned důkladně opláchne vodou tak, aby rozpuštěné nečistoty již nezasychaly. Na zajištění baktericidní a fungicidní účinnosti je třeba použít 5 – 10% koncentraci a dobu expozice zvýšit na 15 – 30 minut. Virucidně působí 10% roztok za 1 hodinu. Na mytí podlah v kuchyních se doporučuje použít nižší koncentrace (0,5 – 1%). Optimální použití a dávkování stanoví na místě odborný poradce JohnsonDiversey.

Technické údaje

Vzhled	čirá nažloutlá kapalina
Relativní hustota při 20°C	1,17
pH (1% roztok při 20°C)	12,0
CHSK	85 gO ₂ /kg
Obsah dusíku (N)	2 g/kg
Obsah fosforu (P)	1 g/kg
Výše uvedené hodnoty jsou typické pro běžnou výrobu ale nelze je považovat za specifikaci.	

VF6

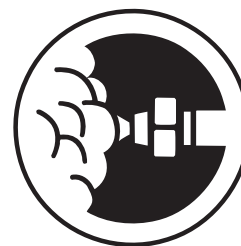

Diverclean™

Hypofoam

Bezpečná manipulace a skladování

Skladujte v původních uzavřených obalech mimo extrémní teploty a sluneční záření, odděleně od kyselin. Další údaje jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Bezpečnostní listy jsou k dispozici na stránkách www.johnsondiversey.cz/apps/msds.

Kompatibilita prostředku

Hypofoam lze aplikovat při dodržení návodu k použití na nerezové povrchy, které se běžně vyskytují v potravinářském průmyslu. Po provedené dezinfekci (nejpozději do 1 hodiny) je vždy třeba důkladně opláchnout povrch vodou. Nepoužívejte na galvanizované povrchy, na lehké kovy, např. hliník.

Testovací metoda

Chemikálie:	0,1N kyselina sírová 0,1N thiosíran sodný indikátor – fenolftalein
Postup:	Přidejte 10ml 0,1N thiosíranu sodného do 10 ml aplikačního roztoku, důkladně zamíchejte a nechte stát cca 30 s, přidejte 2-3 kapky indikátoru a titrujte kyselinou do odbarvení.
Výpočet:	% objem. Hypofoam = spotřeba (ml) x 0,48 % hmotn. Hypofoam = spotřeba (ml) x 0,56

JohnsonDiversey

Česká republika, s.r.o.
K Hájům 1233/2
155 00 Praha 5 - Stodůlky
Tel: +420 296 357 111
www.johnsondiversey.com