



## Suma Calc Prostředek na pravidelné odstraňování vápenatých úsad

### Použití:

Suma Calc D5 je koncentrovaný kyselý čistící prostředek s tenzidy, určený pro odstraňování úsad z kuchyňského náčiní a zařízení, myček nádobí apod.

### Přednosti a výhody:

- účinně odstraňuje vápenaté usazeniny a zvyšuje hygienickou bezpečnost
- koncentrovaný prostředek, ekonomické použití
- odstraňuje zoxidovaný film z povrchu kovů

### Návod k použití:

#### Odstraňování úsad namáčením:

Ponořte náčiní do lázně (50 – 200 ml prostředku na 1 L horké vody), nechte působit, dokud se úsady neuvolní, dle potřeby mechanicky odstraňte úporné zbytky, důkladně opláchněte čistou vodou a nechte oschnout.

#### Čištění postřikem:

Nastříkejte roztok (200 ml prostředku/ L teplé vody) na povrch, nechte působit max. 30 minut a vydrhněte. Důkladně opláchněte teplou vodou a nechte oschnout.

#### Odkamenování myčky:

Vypněte dávkování mycího a oplachovacího prostředku. Naplňte myčku čistou vodou a přidejte Suma Calc D5 (50 – 200 ml prostředku/ L vody), nechte roztok cirkulovat 5 – 15 minut, potom vypusťte myčku a prohlédněte ji. Dle potřeby postup zopakujte. Důkladně vypláchněte myčku vodou a nechte otevřenou myčku.

Přesné dávkování v závislosti na stupni znečištění a použití doporučí odborný poradce JohnsonDiversey. Nemíchejte s jinými prostředky a aplikujte jen na povrchy odolné vůči kyselinám. Na povrchy z mědi, mosazi a hliníku aplikujte opatrně a zkratzte dobu působení. Jen pro profesionální použití.


### Fyzikálně-chemické vlastnosti:

pH neředěný: 1

Hustota (20°C): 1,29 g/cm<sup>3</sup>

Vzhled: bezbarvá kapalina

# D5

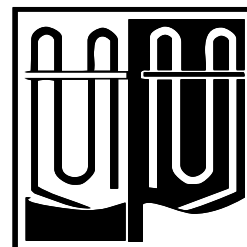

# Suma Calc D5

## **Bezpečnost práce:**

**Žíravý.** R34: Způsobuje poleptání. S26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S28: Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. S36/37/39: Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. S45: V případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (předložte etiketu).

## **Skladování:**

Skladujte v původních obalech mimo extrémní teploty.

## **Balení:**

Láhev, kanystr.

**JohnsonDiversey Česká republika, s. r. o.**

K Hájsům 1233/2

155 00 Praha 5 - Stodůlky

Tel.: 296357111

Fax: 296357112

[www.johnsondiverseycz](http://www.johnsondiverseycz)