

TASKI

TASKI Jontec Destat

Antistatický čisticí a ošetřující prostředek

F9b

Použití:

TASKI Jontec Destat je prostředek na čištění podlah ošetřených TASKI Jontec ESD a na čištění a odstranění elektrostatického náboje z ostatních podlah.

Přednosti a výhody:

- neutrální pH
- účinná směs tenzidů
- posílen Avetranem™
- univerzální použití
- antistatické účinky na velké ploše

Výhody použití:

- Lze použít na většinu omyvatelných a ošetřených povrchů
- Čistí bez snížení lesku povrchu
- Obnovuje antistatické vlastnosti povrchů ošetřených TASKI Jontec ESD (součást systému ESD)
- Snižuje nebezpečí elektrického šoku u osob z kontaktu se statickou elektřinou
- Může se aplikovat přímo na omyvatelné podlahy a připravit je na opakované ošetření prostředkem TASKI Jontec ESD

Návod k použití:

Jen pro profesionální použití.

Dávkování:

Manuálně: 700 ml na 10 L roztoku (7%)

Mycí automat: 350 ml na 10 L roztoku (3,5%)

Hlubkové čištění: 700 ml na 10 L roztoku (7%)

Použití:

Manuálně:

Mokrý stírání:

Prostředek dávkujte do kbelíku s vodou. Připravený čisticí roztok aplikujte a setřete znečištěný roztok.

Úvodní čištění:


Připravte roztok a naneste mopem, roztok nechte zaschnout. Aby se obnovovaly antistatické vlastnosti podlah ošetřených prostředkem TASKI Jontec ESD aplikujte na ně 3x týdně TASKI Jontec Destat. Neoplachujte podlahu!

Strojní čištění:

Prostředek nadávkujte do vody v nádrži čistícího stroje. Aplikujte čisticí roztok a znečištěný roztok odstraňte.

Hlubkové čištění před ošetřením TASKI Jontec ESD:

Prostředek nadávkujte do vody v nádrži nízkorychlostního jednokotoučového stroje. Aplikujte čisticí roztok, vydrhněte červeným padem a znečištěný roztok odstraňte. Nechte zcela oschnout před ošetřením TASKI Jontec ESD

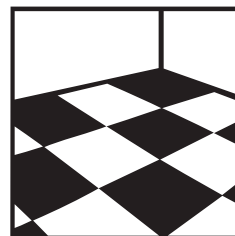

TASKI Jontec DESTAT

Důležité:

Nepoužívejte na podlahy citlivé na působení vody např. na neošetřené dřevo a korek.

Fyzikálně chemické vlastnosti:

vzhled: zelená kapalina

relativní hustota při 20 °C: 1,03

pH (neředěný): 8,4 – 9,4

Bezpečnost práce:

Po práci si umyjte ruce. Při déle trvajícím kontaktu chraňte pokožku.

Skladování:

Skladujte v původních uzavřených obalech mimo extrémní teploty.

JohnsonDiversey Česká republika, s. r. o.

K Hájem 1233/2

155 00 Praha 5 - Stodůlky

Tel.: 296357111

Fax: 296357112

www.johnsondiversey.cz