

TASKI Sani 100 J-Flex**Prostředek pro čištění koupelen - koncentrát****Popis**

Taski Sani 100 J-Flex je vysoce koncentrovaný prostředek pro denní čištění omyvatelných povrchů.

Klíčové vlastnosti

- pH – neutrální
- obsahuje sekvestrační látky
- svěže voní

Výhody

- Vysoce účinný na odstraňování běžných sanitárních nečistot jako např. mastných otisků, zbytků kosmetiky a mýdla.
- Pravidelným používáním se zpomaluje usazování vodního kamene a zbytků mýdla.
- Příjemně voní.
- Perfektně čistí smalt, chróm, porcelán, keramické dlaždice, mramor, plasty, sklo atd.
- Systém J-Flex zajišťuje kontrolované a praktické dávkování.

Návod k použití

Systém J-Flex zajišťuje kontrolované dávkování do láhví s rozprašovačem i do kbelíku.

Čištění postřikem:

1. Otočte ukazatel na označení LÁHEV a naplňte rozprašovací láhev
2. Nastříkejte roztok na vlhkou tkaninu a setřete. Opláchněte vodou nebo setřete. Na úporné usazeniny použijte houbičku s padem.

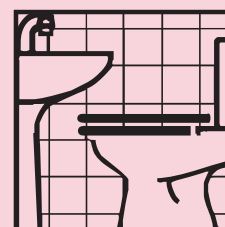
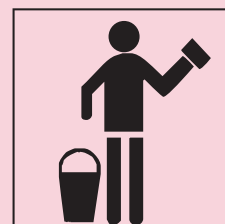
Čištění z kbelíku:

1. Otočte ukazatel na označení KBELÍK a naplňte kbelík
2. Naneste roztok tkaninou / houbou nebo mopem a odstraňte znečištěný roztok. Na úporné usazeniny použijte houbičku s padem.

Balení	Dávkování		Počet litrů roztoku z 1 balení	Počet 750 ml rozprašovacích láhví	Počet 5 L kbelíků
1,5 L	kbelík	1:250	375		75
	láhev s rozprašovačem	1:50	75	100	
5,0 L	kbelík	1:250	1250		250
	láhev s rozprašovačem	1:50	250	333	

Důležité upozornění:

Neaplikujte koncentrovanější roztok než 0,4% na povrchy, které obsahují vápenec, např. mramor. Nejdříve vyzkoušejte na malém skrytém místě.

W1a

TASKI Sani 100 J-Flex

Technické údaje

Vzhled:	čirá, červená kapalina
Relativní hustota [20°C]:	1,04
pH-neředěný:	9,5 – 10,0
pH-pro oba způsoby aplikace:	6,5 – 7,5

Výše uvedené hodnoty jsou typické pro běžnou výrobu ale nelze je považovat za specifikaci.

Bezpečná manipulace a skladování

Skladujte v původních uzavřených obalech mimo extrémní teploty. Pouze pro profesionální použití. Další údaje jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Bezpečnostní listy jsou k dispozici na stránkách www.johnsondiversey.cz/apps/msds. Po práci si opláchněte a osušte ruce. Doporučuje se ošetřit ruce vhodným ochranným krémem (Soft Care Dermasoft) a při dlouhodobém kontaktu použít ochranné rukavice.

JohnsonDiversey

Česká republika, s.r.o.

K Hájům 1233/2

155 00 Praha 5 - Stodůlky

Tel: +420 296 357 111

www.johnsondiversey.com