


Vodě-odolné podlahy: Ošetřování sprejovou metodou (nízko-rychlostní)

Jak ošetřit vodě-odolné podlahy pomocí celkové sprejové metody (nízko-rychlostní 165-200 ot./min.)




1. Odstraňte volné nečistoty. Proveďte bezpečnostní kontrolu a naplňte stroj čistícím prostředkem dle návodu. Nasaďte unašecí disk a pad na jednokotoučový stroj. Označte čištěné místo výstražnou tabulí.

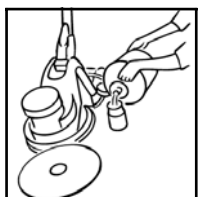


2. Začněte od nejvzdálenějšího místa od dveří. Aplikujte postříkem/sprejováním v pruzích (3 řádky, v délce přibližně 3-4 m) Pohybujte se strojem směrem doprava. Vraťte se zpět do stejného pruhu tentokrát bez sprejování.



3. Pohybujte se strojem přes řádky krouživými pohyby dokud nejsou zcela odstraněny nečistoty spolu s navoskovanou vrstvou. Opakujte kroky 2-3 na další části podlahy.

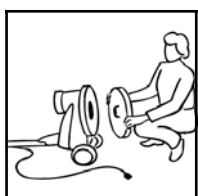

4. Nezapomínejte na častou kontrolu padu. Pokud je pad nasycený nečistotami/voskem obraťte ho, nebo jej vyměňte.
Bezpečnost práce: před výměnou padu vždy odpojte kabel ze zásuvky.

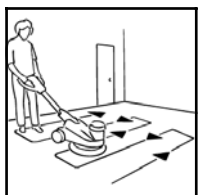

5. Tip: pro vyšší lesk vyleštíte povrch čistým padem. Pokud je to nutné, odstraňte volné nečistoty.




6. Vyprázdněte sprejovou nádobu, vypláchněte sprejové zařízení a vyčistěte sprejovou trysku. Otřete stroj a kabel vlhkým hadrem. Smotejte kabel (volně). Vyčistěte/vyperte pad.

Bezpečnost práce:

Výrobky zmiňované v tomto návodu mohou být nebezpečné.

Před použitím si prosím důkladně přečtěte příslušné bezpečnostní listy.

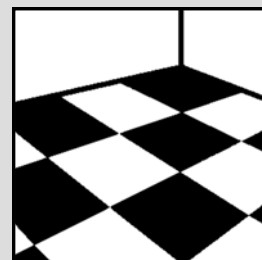

Vybavení

- Výstražná tabule
- Nízko-rychlostní jednokotoučový stroj: TASKI ergodisc 165 / duo / 200
- Unašecí disk
- Červený pad
- Sprejové zařízení nebo sprejová láhev

Klíčové kontrolní body

- Podlaha je lesklá, beze šmouh a otisků od bot