


Dřevěné podlahy: Sprejové odstraňování ochranných vrstev (nízko-otáčkové)

Jak odstranit ochranné emulze z dřevěné podlahy sprejovou metodou (nízko-otáčkovým strojem 165-200 ot./min.)




1. Odstraňte volné nečistoty. Provedte kontrolu zařízení, naplňte sprejovou nádobu ošetřujícím roztokem dle návodu. Nasaďte unašecí disk spolu s padem na jednokotoučový stroj. Oblast čištění označte výstražnou tabulí.

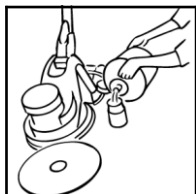


2. Začněte od nejvzdálenějšího místa ode dveří. Aplikujte postřikem/sprejováním v pruzích (3 řádky, v délce přibližně 3-4 m). Pohybujte se strojem směrem doprava. Vraťte se zpět do stejného pruhu tentokrát bez sprejování.



3. Pohybujte se strojem přes řádky krouživými pohyby dokud nejsou zcela odstraněny nečistoty spolu s navoskovanou vrstvou. Opakujte kroky 2-3 na další části podlahy.

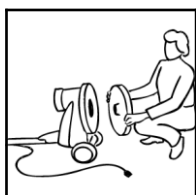

4. Nezapomínejte na častou kontrolu padu. Pokud je pad nasycený nečistotami/voskem obraťte ho, nebo jej vyměňte.
Bezpečnost práce: před výměnou padu vždy odpojte kabel ze zásuvky.

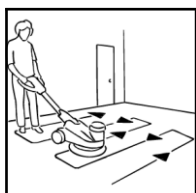

5. Po uschnutí, použijte čistý pad na odstranění zbytků nečistot/vosku. Postupujte v opačném sledu v řádcích přes celou část podlahy. Poté odstraňte volné nečistoty a zbytky vosku.




6. Vyprázdněte sprejovou nádobu, vypláchněte sprejové zařízení a vyčistěte sprejovou trysku. Otrěte stroj a kabel vlhkým hadrem. Smotejte kabel (volně!). Vyčistěte/vyperte pad.

Bezpečnost práce:

Výrobky zmiňované v tomto návodu mohou být nebezpečné.

Před použitím si prosím důkladně přečtěte příslušné bezpečnostní listy.

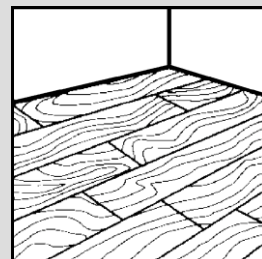

Vybavení

- Výstražná tabule
- Nízko-otáčkový jednokotoučový stroj: TASKI ergodisc 165 / duo / 200
- Unašecí disk
- Modrý pad nebo hrubší typ padu
- Sprejové zařízení

Klíčové kontrolní body

- Z podlahy jsou odstraněny nečistoty a voskové vrstvy