

Oxivir Spray

Čisticí a dezinfekční prostředek na bázi aktivního kyslíku

Použití:

Oxivir spray je čisticí a dezinfekční prostředek na bázi aktivního kyslíku určený k okamžitému použití pro plošné ošetření omyvatelných povrchů ve zdravotnických a sportovních zařízeních, farmaceutickém a potravinářském průmyslu, v hotelech, restauracích, školách apod.

Přednosti a výhody:

- kyselý prostředek s peroxidem vodíku
- účinný vůči kvasinkám a širokému spektru grampozitivních a gramnegativních bakterií včetně MRSA
- patentovaná technologie
- neparfemovaný
- bezpečný pro použití, účinně potlačuje vznik anorganických usazenin
- čistí a dezinfikuje v jednom kroku, snižuje čas na sanitaci
- nezanechává šmouhy
- má široké použití včetně vysoce rizikových oblastí ve zdravotnictví
- šetrnější vůči životnímu prostředí ve srovnání s běžnými dezinfekčními prostředky

Návod k použití:

Jen pro profesionální použití.

Dávkování:

Používejte neředěný.

Čištění a dezinfekce:

Kontaktní doba minimálně: 5 minut


Použití:

Sprejové čištění a dezinfekce:

1. Odstraňte volné nečistoty (silně znečištěné plochy předem omyjte vhodným prostředkem JohnsonDiversey a opláchněte vodou)
2. Nastříkejte na povrch
3. Setřete čistou tkaninou navlhčenou prostředkem Oxivir spray
4. Znovu nastříkejte a nechte působit min. 5 minut (povrch musí zůstat vlhký)
5. Opláchněte čistou vodou všechny povrchy, které nejsou odolné vůči kyselinám, obsahují lehké kovy (hliník, zinek apod.), přicházejí do přímého styku s potravinami nebo pokožkou.
6. Nechte oschnout

Důležité upozornění:

Nemíchejte s jinými prostředky. Nepoužívejte na povrchy, které nejsou odolné vůči vodě a kyselinám. Odolnost povrchu předem vyzkoušejte na malém skrytém místě.

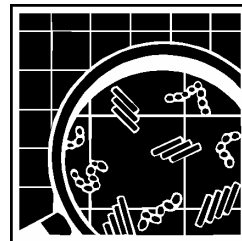

Oxivir Spray

Fyzikálně-chemické vlastnosti:

Vzhled: čirá bezbarvá kapalina

Relativní hustota (20°C): cca 1,0

pH (neředěný): cca 1,5

Bezpečná manipulace a skladování:

Skladujte v původních uzavřených obalech mimo extrémní teploty. Záruční doba: 2 roky.

Další údaje jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Bezpečnostní listy jsou k dispozici na stránkách www.johnsondiversey.cz/apps/msds.

Balení:

Láhev.

Mikrobiologická data:

Oxivir Spray (na čištění a dezinfekci) vyhovuje mezinárodní normě EN1276 při kontaktní době 5 minut při 20°C při zašpinění a v tvrdé vodě.

Oxivir Spray (na čištění a dezinfekci) vyhovuje mezinárodní normě EN13697 při kontaktní době 10 minut při 20°C při zašpinění a v tvrdé vodě.

Oxivir Spray (na čištění a dezinfekci) vyhovuje mezinárodní normě EN13727 na MRSA při kontaktní době 5 minut při 20°C při zašpinění a v tvrdé vodě.

Oxivir Spray (na čištění a dezinfekci) vyhovuje mezinárodní normě EN13727 při kontaktní době 5 minut při 20°C v zašpiněném prostředí a v tvrdé vodě.

Oxivir Spray (na dezinfekci) vyhovuje mezinárodní normě EN1275 (vůči kvasinkám) při kontaktní době 15 minut při 20°C.

JohnsonDiversey Česká republika, s. r. o.

K Hájem 1233/2

155 00 Praha 5 - Stodůlky

Tel.: 296357111

Fax: 296357112

www.johnsondiversey.cz