

Oxivir

Čisticí a dezinfekční prostředek na bázi aktivního kyslíku

Použití:

Oxivir je koncentrovaný čisticí a dezinfekční prostředek na bázi aktivního kyslíku určený pro plošné ošetření omyvatelných povrchů ve zdravotnických a sportovních zařízeních, farmaceutickém a potravinářském průmyslu, v hotelech, restauracích, školách apod.

Přednosti a výhody:

- patentovaná technologie
- kyselý prostředek s peroxidem vodíku
- účinný vůči širokému spektru mikroorganismů (A – baktericidní, B – virucidní, C – sporicidní, V – fungicidní, M – mykobaktericidní, T - tuberculocidní), splňuje Evropské normy na virucidní, fungicidní, sporicidní, baktericidní včetně MRSA, mykobaktericidní a tuberculocidní účinnost.
- účinně čistí, nezanechává šmouhy, neparfemovaný
- bezpečný pro použití, účinně potlačuje vznik anorganických usazenin
- čistí a dezinfikuje v jednom kroku, snižuje čas na sanitaci
- má široké použití včetně vysoce rizikových oblastí ve zdravotnictví
- šetrnější vůči životnímu prostředí ve srovnání s běžnými dezinfekčními prostředky

Návod k použití:

Jen pro profesionální použití.

Dávkování:

Čištění a dezinfekce: 2,5% (25 ml na 1 L studeného roztoku) (EN1276)

Dezinfekce: 0,4% (4 ml na 1 L studeného roztoku) (EN1276)

Kontaktní doba minimálně: 5 minut

Na zajištění sporicidní účinnosti je třeba zvýšit dávkování a prodloužit kontaktní dobu dle EN13704 (sporicidní).


Použití:

Sprejové čištění a dezinfekce:

1. Odstraňte volné nečistoty (silně znečištěné plochy předem omyjte vhodným prostředkem JohnsonDiversey a opláchněte vodou)
2. Nastříkejte na povrch
3. Setřete čistou tkaninou navlhčenou aplikačním roztokem
4. Znovu nastříkejte a nechte působit min. 5 minut (povrch musí zůstat vlhký)
5. Opláchněte čistou vodou všechny povrchy, které nejsou odolné vůči kyselinám, obsahují lehké kovy (hliník, zinek apod.), přicházejí do přímého styku s potravinami nebo pokožkou.
6. Nechte oschnout

Čištění a dezinfekce z kbelíku

1. Odstraňte volné nečistoty (silně znečištěné plochy předem omyjte vhodným prostředkem JohnsonDiversey a opláchněte vodou)
2. Aplikační roztok naneste na povrch
3. Nechte působit min. 5 minut (povrch musí zůstat vlhký)
4. Opláchněte čistou vodou všechny povrchy, které nejsou odolné vůči kyselinám, obsahují lehké kovy (hliník, zinek apod.), přicházejí do přímého styku s potravinami nebo pokožkou.
5. Nechte oschnout

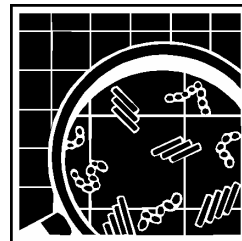

Oxivir

Sprejová dezinfekce:

1. Nastříkejte na povrch
2. Nechte působit min. 5 minut (povrch musí zůstat vlhký)
3. Opláchněte čistou vodou všechny povrchy, které nejsou odolné vůči kyselinám, obsahují lehké kovy (hliník, zinek apod.), přicházejí do přímého styku s potravinami nebo pokožkou.
4. Nechte oschnout

Dezinfekce z kbelíku

1. Aplikační roztok naneste na povrch a nechte působit min. 5 minut (povrch musí zůstat vlhký)
2. Opláchněte čistou vodou všechny povrchy, které nejsou odolné vůči kyselinám, obsahují lehké kovy (hliník, zinek apod.), přicházejí do přímého styku s potravinami nebo pokožkou.
3. Nechte oschnout

Důležité upozornění:

Nepoužívejte teplou vodu. Nemíchejte s jinými prostředky. Nepoužívejte na povrchy, které nejsou odolné vůči vodě a kyselinám. Odolnost povrchu předem vyzkoušejte na malém skrytém místě.

Fyzikálně-chemické vlastnosti:

Vzhled: čirá bezbarvá kapalina

Relativní hustota (20°C): cca 1,0

pH (neředěný): 0,5 - 1,5

pH (2,5% aplikační roztok): 1,0 – 2,0

Bezpečná manipulace a skladování:

Skladujte v původních uzavřených obalech mimo extrémní teploty. Záruční doba: 2 roky.

Další údaje jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Bezpečnostní listy jsou k dispozici na stránkách www.johnsondiversey.cz/apps/msds.

Mikrobiologická data:

Oxivir (na čištění a dezinfekci) vyhovuje mezinárodní normě EN1276 při koncentraci 2,5%, kontaktní době 5 minut při 20°C p ři zašpinění a v tvrdé vodě.

Oxivir (na čištění a dezinfekci) vyhovuje mezinárodní normě EN13727 při koncentraci 3%, kontaktní době 5 minut při 20°C p ři zašpinění a v tvrdé vodě.

Oxivir (na čištění a dezinfekci) byl testován dle mezinárodní normy EN14476 a vykazoval účinnost vůči Poliovirus Typ 1 a Adenovirus Typ 5 při koncentraci 5%, kontaktní době 5 minut při zašpinění.

Oxivir (na čištění a dezinfekci) vyhovuje mezinárodní normě EN13727 na MRSA při koncentraci 2,5%, kontaktní době 5 minut nebo při koncentraci 2%, kontaktní době 60 min. při 20°C p ři zašpinění a v tvrdé vodě.

Oxivir (na čištění a dezinfekci) vyhovuje mezinárodní normě EN14563 (mykobactericidní a tuberkulocidní) při koncentraci 20%, kontaktní době 30 minut za podmínek vyššího znečištění při 20°C a v tvrdé vodě.

Oxivir (na dezinfekci) vyhovuje mezinárodní normě EN1276 při koncentraci 0,4%, kontaktní době 5 minut při 20°C v čistém prostředí a v tvrdé vodě.

Oxivir (na dezinfekci) vyhovuje mezinárodní normě EN13727 při koncentraci 0,4%, kontaktní době 5 minut při 20°C v čistém prostředí a v tvrdé vodě.

Oxivir (na dezinfekci) vyhovuje mezinárodní normě EN13727 na MRSA při koncentraci 0,5%, kontaktní době 5 minut při 20°C v čistém prostředí a v tvrdé vodě.

Oxivir (na dezinfekci) byl testován dle mezinárodní normy EN14476 a vykazoval účinnost vůči Poliovirus Typ 1 a Adenovirus Typ 5 při koncentraci 1%, kontaktní době 5 minut v čistém prostředí.

Oxivir (na dezinfekci) vyhovuje mezinárodní normě EN1040 při koncentraci 0,25%, kontaktní době 5 minut při 20°C.

Oxivir (na dezinfekci) vyhovuje mezinárodní normě EN1275 (vůči kvasinkám) při koncentraci 1,5%, kontaktní době 15 minut při 20°C.

Oxivir (na dezinfekci) vyhovuje mezinárodní normě EN13704 (sporicidní) při 20°C v čistém prostředí a v tvrdé vodě při koncentraci 20%, kontaktní době 30 minut nebo při koncentraci 10%, kontaktní době 60 minut.

JohnsonDiversey Česká republika, s. r. o.

K Hájm 1233/2

155 00 Praha 5 - Stodůlky

Tel.: 296357111

Fax: 296357112

www.johnsondiversey.cz