

Jontec Best

Neutrální prostředek na odstraňování minerálních olejů a mastnot

Použití:

TASKI Jontec Best je neutrální vysoce účinný prostředek s nízkou pěnivostí na čištění podlah od minerální/syntetických olejů, mastnot a ve vodě rozpustných nečistot.

Přednosti a výhody:

- rychle působí
- má silnou emulgační schopnost
- málo pěnivý

Výhody použití:

- Rychle a zcela odstraní minerální/syntetické oleje, tuky a maziva, stopy po pneumatikách a nečistoty rozpustné ve vodě.
- Velmi ekonomické použití vzhledem k vynikající čistící schopnosti i při nízkých aplikačních koncentracích.
- Málo pěnivý, po čištění se snadno odstraňuje z povrchu což umožňuje optimálně využít nádrží na použitý roztok.

Návod k použití:

Jen pro profesionální použití.

Dávkování:

Dávkování závisí na stupni znečištění.

na malé znečištění: 100 ml prostředku na 10 L roztoku (1%)

na střední znečištění: 200 ml prostředku na 10 L roztoku (2%)

silné znečištění: až 500 ml prostředku na 10 L roztoku (5%)
a/nebo nechte déle působit

Použití:

Manuální čištění:

Prostředek dávkujte do kbelíku s vodou, připravený čistící roztok aplikujte, roztok nechte působit, vydrhněte a seřete znečištěný roztok.

Strojové čištění:

Prostředek dávkujte do vody v zásobní nádrži jednokotoučového nebo čistícího stroje, potom čistěte. Při silném znečištění naneste čistící roztok, vydrhněte, nechte cca 10 minut působit, potom podlahu znovu vydrhněte a odsajte znečištěný roztok.


Fyzikálně chemické vlastnosti:

vzhled: čirá bezbarvá kapalina

relativní hustota při 20 °C: 0,99

pH (neředěný): 8,8 – 10,0

F4e

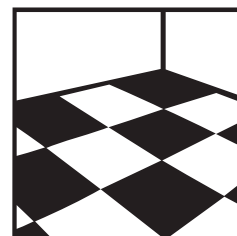

TASKI Jontec Best

Bezpečnost práce:

Dráždivý. R41: Nebezpečí vážného poškození očí. S26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S39: Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej.

Skladování:

Skladujte v původních obalech mimo extrémní teploty.

JohnsonDiversey Česká republika, s. r. o.

K Hájm 1233/2
155 00 Praha 5 - Stodůlky
Tel.: 296357111
Fax: 296357112
www.johnsondiversey.cz